ODONTO FAMILY	**GUÍA RÁPIDA DE USO DE DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS AUTOCLAVE OLSOTEK**	CÓDIGO: ET-ATI-007 Ver.: 1 - Rev.: 0 ELABORÓ: ASISTO INGENIERÍA FECHA: 22-JUNIO-2022

RIESGO: IIA REGLA 15

DESCRIPCIÓN

Autoclave es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o una esterilización con vapor de agua a fin de esterilizar materiales e instrumentos quirúrgicos.

PARTES

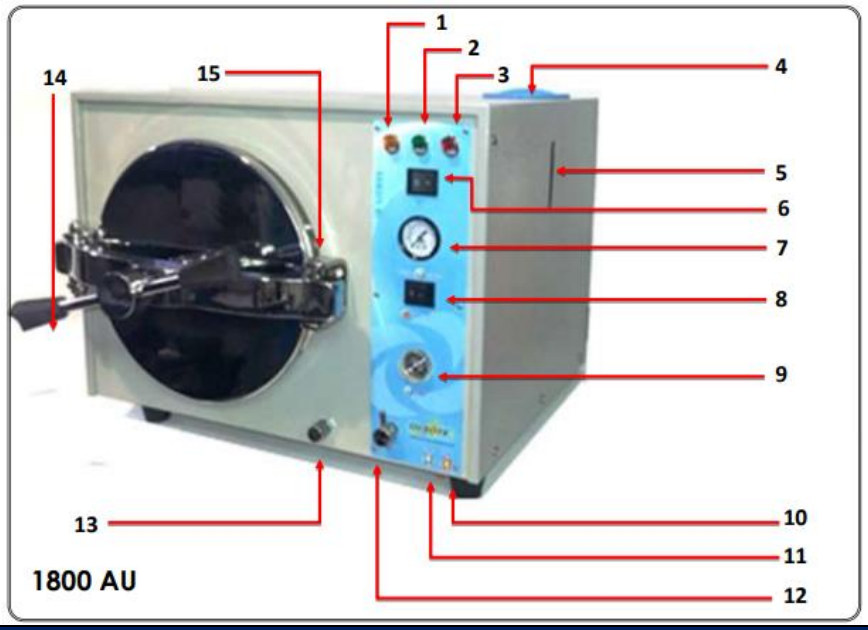

1. VISUALIZADOR CICLO SECADO “DRY”
2. VISUALIZADOR LISTO “READY”
3. VISUALIZADOR CILCO ESTERILIZACION “STER”
4. TANQUE DE RESERVA
5. NIVEL TANQUE DE RESERVA
6. INTERRUPTOR SELECCIONAR CICLOS
7. MANOMETRO VISUALIZACION PRESION
8. INTERRUPTOR SELECCIONAR TEMPERATURA 121°C – 134°C
9. TEMPORIZADOR “TIMER”
10. INTERRUPTOR ENCENDIDO “POWER”
11. PULSADOR “START”
12. PERILLA PASO DE AGUA TANQUE –CAMARA “FILL”
13. PERILLA DESAGUE
14. MANIJAS MECANISMO DE CIERRE
15. PASADOR PUERTA CAMARA ESTERILIZACION
16. MANOMETRO VISUALIZACION TEMPERATURA

MODO DE EMPLEO

Antes de usar	• Verificar que el cable de poder se encuentre en buen estado y esté conectado al voltaje específico del equipo (30L – 220V / 18L – 110V) • Verificar que se encuentre en óptimas condiciones físicas e higiénicas • Revisar el nivel de agua en el tanque de reserva (agua destilada) • Introducir los indicadores químicos y biológicos de ser necesarios • Verificar que el timer se encuentre en cero y el ciclo deseado este seleccionado
Puesta en funcionamiento	• Accione el interruptor de encendido • Introduzca los paquetes en la autoclave sin exceder la capacidad de la recamara, estos deben apilarse papel contra papel para garantizar la esterilización • Gire la perilla de llenado hasta 2 cm antes de la puerta, y posterior deje bien cerrada la perilla. • Cierre la puerta, posicione el pasador y gire la perilla de ajuste y seguridad. • Seleccione el ciclo de 134 para estilización de instrumental. • Ajustar el temporizador a 35 minutos • Colocar el interruptor en posición “STER” ubicado en el extremo derecho • Accionar el botón “STAR” en la parte inferior derecha • Verifique que la presión se encuentre entre 30 psi y 35 psi. Al finalizar el ciclo se encenderá el indicaros “READY” • Una vez la presión se encuentre en cero, abra la puerta (si transcurre demasiado tiempo, la puerta se bloqueará, para ello accione en “STAR” y luego posicione el temporizador en cero, revise que el manómetro se encuentre en cero y proceda a abrir la puerta. • Con la puerta abierta parcialmente, seleccione “DRY” en la parte superior derecha, y el timer a 15 min, accione el botón “STAR”. • Una vez termine el ciclo de secado, retire los paquetes con cuidado y apague el equipo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Cambie el agua del tanque según la frecuencia de uso del equipo.
- Limpiar la cámara mínima cada 8 días con tela tipo gaza y alcohol no industrial al 70%
- Aplicar Eucida Advanced o un desinfectante neutro no corrosivo en un trapo, y limpiar la superficie del equipo y cables de conexión

NO APLICAR DESINFECTANTES DIRECTAMENTE

OBSERVACIONES

Cualquier anormalidad o daño repórtela a ASISTO INGENIERIA

PBX (60 1) 745 46 00
+ 57 320 8653524

asistoingenieria1503@gmail.com